

## Compressori ingrassatori ad aria compressa

Pneumatic grease gun - User's guide

### K 3898 3000



**Importante:** prima dell'uso leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per ulteriori informazioni.

### • Avvertenze

Leggere e far leggere a ciascun operatore attentamente la presente nota informativa prima dell'installazione, uso, manutenzione, riparazione o smaltimento dell'utensile.

In ogni caso accertarsi e conformarsi sempre alle norme di sicurezza nazionali.

Non rimuovere e non deteriorare le etichette descrittive particolarmente quelle imposte dalla legge.

### • Dati tecnici

Capacità con / senza cartuccia	g	600 / 800
Pressione di avanzamento	bar	400
Corpo Ø	mm	60
Alimentazione ad aria compressa	bar	5÷10
Attacco filettato canna flessibile		M 10 × 1
Lunghezza canna flessibile	mm	450
Pressione di lavoro consigliata	bar	6,2
Lunghezza totale	mm	520
Peso	kg	2,8


## • Istruzioni per il caricamento del grasso

Soltanto per la prima volta, inserire alcune gocce di olio nei fori della calotta anteriore

### FIG.1 - RICARICA CON CARTUCCIA

- Rimuovere la calotta dal corpo compressore.
- Tirare con forza l'asta posta all'estremità inferiore.
- Rimuovere il tappo di chiusura dall'estremità della cartuccia K 3898 4600.
- Inserire la cartuccia nella direzione indicata sulla stessa, avendo cura di spingerla fino all'inserimento completo.
- Riavvitare il corpo del compressore alla calotta, premere il fermo per far rientrare completamente l'asta.


FIG. 1

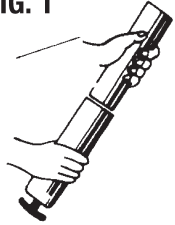

### FIG. 2 - RICARICA CON POMPA DI RIEMPIMENTO (vedere K 3926 3000)

- Spingere la valvola di riempimento del compressore ingrassatore nell'ugello della pompa.
- Ritirare la leva del compressore ingrassatore solo dopo aver effettuato il riempimento poiché potrebbero generarsi bolle d'aria al suo interno.
- Durante il riempimento, accertarsi che la valvola si trovi saldamente inserita nell'ugello. In questo modo, si aprirà automaticamente la valvola di intercettazione posta nell'ugello.
- Riempire il compressore ingrassatore azionando la leva della pompa di ingrassaggio, quando si percepisce una certa resistenza, la pistola è completamente carica. Occorrono circa 13 pompate per riempire un iniettore con 800 gr di grasso sfuso.

FIG. 2

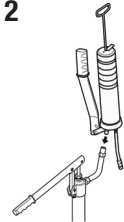

### FIG. 3 - RICARICA SFUSA

- Rimuovere la calotta dal corpo compressore.
- Tirare a fondo l'asta posta all'estremità inferiore e riempire il cilindro con grasso sfuso.
- Assemblare nuovamente la calotta al corpo del compressore; premere il fermo e spingere l'asta completamente in avanti.

FIG. 3



### IMPORTANTE:

Staccare l'alimentazione dell'aria compressa se non state utilizzando il compressore ingrassatore. Utilizzare il grasso contenuto fino a completo esaurimento.