

Pompe per fusti di ingrassaggio

Grease filler pump - User's guide

K 3926 3000



Importante: prima dell'uso leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per ulteriori informazioni.

• Avvertenze

Leggere e far leggere a ciascun operatore attentamente la presente nota informativa prima dell'installazione, uso, manutenzione, riparazione o smaltimento dell'utensile.

In ogni caso accertarsi e conformarsi sempre alle norme di sicurezza nazionali.

Non rimuovere e non deteriorare le etichette descrittive particolarmente quelle imposte dalla legge.

• Descrizione generale

Per la ricarica pulita ed economica dei compressori ingrassatori a leva, a pistola e ad aria compressa dotati di valvola di riempimento

Rifornimento rapido: ricarica il compressore in meno di un minuto

Corpo pompa in lega di alluminio pressofuso per una maggiore durata

Coperchio verniciato al forno per una maggiore resistenza e durata alla ruggine e alla corrosione

Eroga lubrificanti medi e leggeri in ogni condizione meteorologica

Adatta per grassi con consistenza fino a grado NLGI 2

Pompaggio facile e maneggevole con portata di 60 ml per ogni azionamento

Gruppo attacco e canna di riempimento 2 in 1, adatto per eliminare gli sprechi e le bolle d'aria

Per fusti standard con contenuto 20 kg, Ø interno 285÷305 mm

• Dotazione


1 pompa a leva

1 coperchio di tenuta

1 canna rigida piegata in acciaio con adattatore

1 membrana premigrasso in gomma Ø 295 mm

3 ganci di fermo

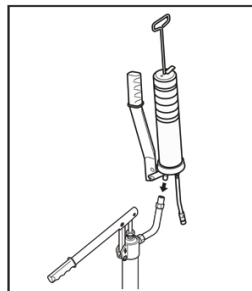

MODALITÀ DI INSERIMENTO DEL
COMPRESSORE INGRASSATORE

• Istruzioni per il montaggio

- A) Aprire il fusto del grasso
- B) Posizionare la membrana premigrasso (7) all'interno del fusto. Spingerla verso il basso sino alla fuoriuscita del grasso dal foro centrale della membrana.
- C) Posizionare il coperchio di tenuta (10) sulla sommità del fusto.
- D) Inserire il corpo della pompa (5) completo di tubo telescopico (8) nel coperchio di tenuta (10) e nella membrana premigrasso (7). Regolare il tubo della pompa (8) fino a raggiungere il fondo del fusto.
- E) Avvitare i ganci di fermo (9) al coperchio del contenitore (10), quindi stringere correttamente la base della pompa (6) con le viti e il dado della base della pompa.
- F) Per rendere operativa la pompa azionare l'impugnatura (3) diverse volte per far fuoriuscire eventuali bolle d'aria.

