



Attenzione:
Particolare mentre si esegue
il foro

*Attention:
Particular while making the
hole*



A lavoro terminato collocare
il ripiano termoformato sul
carrello

*When the work is finished, put
the thermoformed top tray on
the trolley*



Inserire perpendicolarmente
il supporto porta PC
nell'apposito foro

*Insert perpendicularly the PC
holder into the appropriate
hole*

Supporto porta PC

PC support - User's guide



DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

Per carrelli portautensili DRIVER

In acciaio spessore 1,2 mm

Con sponde di contenimento

Girevole a 360° - Inclinazione regolabile


Possibilità di montaggio in uno dei 4 angoli

del ripiano del carrello DRIVER

Dimensioni: 400x300x160h mm

*For "DRIVER" tool trolleys in steel, 1,2 mm thick with holding sides 360° rotating - Adjustable inclination
Possibility of mounting in one of the 4 corners of the "DRIVER" tool trolley*

Dimensions: 400x300x160h mm

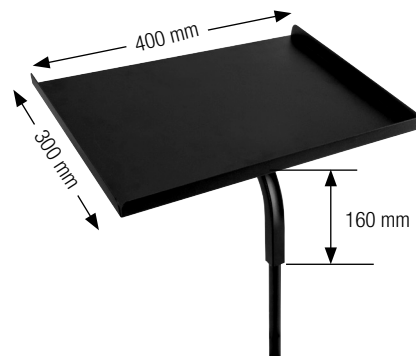

Scelta del foro in uno dei quattro angoli

Choose a hole in one of the 4 corners

MONTAGGIO SUPPORTO/HOW TO INSTALL THE SUPPORT



Ripiano termoformato

Thermoformed top tray




Prendere le misure del foro sul carrello

Take the measures of the hole on the trolley



Prendere il ripiano termoformato

Take the thermoformed top tray

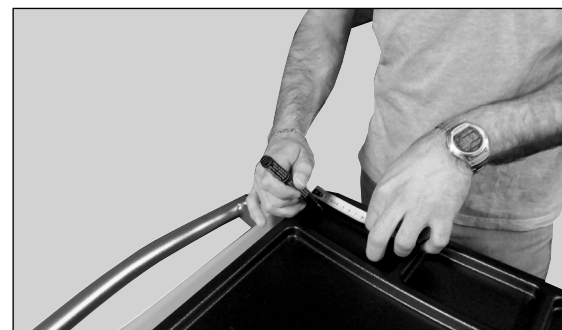

Riportare sul ripiano termoformato le misure appena rilevate

Transfer the measures just recorded on the thermoformed top tray



Scegliere uno dei 4 fori per posizione e montare il supporto

Choose one of the 4 holes to position and assemble the support



Utilizzando il trapano eseguire un foro da 16 mm con una punta a gradino F 7596 5020

Drill a 16 mm hole with a step drill F 7596 5020