


Mascherine di protezione

Protective masks - User's guide

M 3959 2000

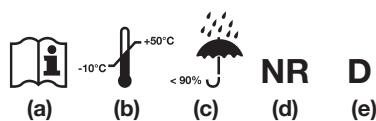

Importante:

le mascherine monouso sono conformi alla norma **EN 149:2001+A1:2009** e adatte per concentrazioni di aerosol solidi e liquidi. Gli indicatori di livello di protezione si suddividono in 3 categorie: FFP1, FFP2 e FFP3. Prima di leggere le seguenti informazioni, controllare a quale categoria appartiene la mascherina. L'indicazione si trova sulla scatola e sulla mascherina stessa.

• Dati tecnici

In polipropilene

Con classe di protezione FFP! - EN 149:2001 + A1:2009

Limite di utilizzo fino a 4 x TLV

• Applicazioni

- **FFP1** - protezione contro aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non tossici fino a 4 x TLV o 4 x WEL, [APF=4].

- **FFP2** - protezione contro aerosol solidi, liquidi e fumi (es. nebbie oleose) non tossici e/o di bassa e media tossicità fino a 12 x TLV o 10 x WEL, [APF=10].

- **FFP3** - protezione contro aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non tossici e/o di bassa, media e alta tossicità fino a 50 x TLV o 30 x WEL, [APF=30].

N.B.: TLV = Threshold Limit Value = Valore Limite di Soglia. WEL = Workplace Exposure Limit = Limite di Esposizione nel Posto di lavoro.

APF = Assigned Protection Factor = Fattore di Protezione Nominale.

PRIMA DELL'UTILIZZO: controllare che la mascherina non presenti buchi, strappi o eventuali danneggiamenti, in tale di caso **NON UTILIZZARLA** e prenderne una nuova.

• Indicazioni per l'impiego e l'uso

1 - Tenere la mascherina in mano con lo stringinaso tra le dita e gli elastici liberi sotto la mano.

2 - Posizionare la mascherina su viso avvolgendo il naso con lo stringinaso.

3 - Sollevare l'elastico inferiore, portarlo sotto le orecchie; sollevare l'elastico superiore, portarlo dietro la testa posizionandolo sopra le orecchie. **Solo per respiratore con elastici regolabili:** tenendo in posizione la mascherina, regolare la tensione tirando i lembi di ciascun elastico. (Per ridurre la tensione si deve premere sul retro della fibbia).

4 - Sagomare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso.

5 - **Verifica di controllo della tenuta della mascherina senza valvola:** portare le mani sulla mascherina e espirare vigorosamente.

Verifica di controllo della tenuta della mascherina con valvola: portare le mani sulla mascherina e inalare vigorosamente. Si avverte una pressione negativa all'interno della mascherina. Se l'aria entra all'interno della mascherina, stringere gli elastici. Se l'aria entra dai bordi della mascherina riposizionare la mascherina sul viso.

N.B.: Sostituire la mascherina immediatamente se si avverte difficoltà respiratoria o se la stessa subisce danneggiamenti o problemi di aderenze al viso. L'osservanza attenta di queste istruzioni è un passo importante per l'uso sicuro della mascherina.

• Avvertenze

La mancata osservanza delle modalità d'impiego e delle avvertenze riguardanti l'utilizzo del prodotto può ridurre l'efficienza della mascherina e causare malattie e morte. Una mascherina propriamente scelta è essenziale per proteggere la salute. Prima dell'utilizzo, consultare una persona istruita in Igiene Industriale o un Professionista di Sicurezza Occupazionale per determinare l'idoneità d'utilizzo. Questo prodotto non fornisce ossigeno, utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati con sufficiente concentrazione di ossigeno per sostenere la vita. Non utilizzare la mascherina in ambienti dove la concentrazione di ossigeno è inferiore al 17%. Non utilizzare la mascherina quando le concentrazioni dei contaminanti sono immediatamente pericolose per la salute o la vita. Non utilizzare la mascherina in atmosfera dove c'è pericolo d'esplosione. Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se la respirazione diventa difficoltosa o si avvertono senso di nausea o vertigini. Peli facciali o barba possono ridurre l'efficienza della mascherina. Non modificare o alterare in nessun modo la mascherina. Solo monouso, non richiede manutenzione. Scartare la mascherina dopo il singolo utilizzo. Conservare le mascherine non ancora utilizzate nella loro confezione integra e in ambiente lontano dalla luce del sole.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI:

- (a) Leggere le istruzioni d'uso.
- (b) Temperatura di conservazione.
- (c) Tasso Massimo di Umidità nel luogo di conservazione.
- (d) NR - questa mascherina è limitata all'uso di un singolo turno (con un massimo di 8 ore) e non deve essere riutilizzata.
- (e) D - questa mascherina supera il test anti-intasamento effettuato con polvere Dolomite per una migliore respirazione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La società **ABC Tools S.p.A.** con sede in Viale Europa 68/70, 20093 Cologno Monzese (MI)

Dichiara sotto la sua unica responsabilità che il prodotto:

Maschere di protezione M 3959/2

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle Norma **EN 149:2001+A1:2009**

Il legale rappresentante:



Data: Settembre 2010